



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

VOLT AVR PRO 5000 3% SERVO automatyczny stabilizator napięcia 220 AVC 5000W

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 920.00 zł

Cena netto: 747,97 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VOLT AVR PRO 5000

stabilizator napięcia automatyczny 5000W 3% SERVO

Image not found or type unknown



VOLT AVR PRO 5000 3% SERVO - automatyczny stabilizator napięcia 220VAC:

- **moc 5000VA**
- **łączy funkcjonalność stabilizatora napięcia z urządzeniem przeciwprzepięciowym**
- **precyzja 3% - wbudowany serwomechanizm**
- poprawia parametry napięcia podawanego m. in. z sieci lokalnej lub z generatora prądotwórczego
- tłumi część zakłóceń wprowadzanych do sieci elektrycznej przez podłączane zakłócenia
- automatycznie podnosi lub obniża zasilanie do 220V AC
- zabezpieczenie nadnapięciowe przeciążeniowe, temperaturowe
- polska instrukcja obsługi.

Zaawansowany automatyczny stabilizator napięcia posiadający serwomechanizm sterujący pracą autotransformatora.

Efektem jest bardzo mała tolerancja napięcia wyjściowego (3%).

Stabilizator AVR 5000 PRO 3% SERVO idealny do:

- zestawy komputerowe, serwery, routery, modemy, podzespoły sieciowe
- sprzęt RTV np. wzmacniacze i miksery audio, kolumny głośnikowe, sprzęt muzyczny, telewizory, wieże stereo, odtwarzacze CD-DVD, amplitunery etc.

Niektóre urządzenia przy zbyt dużych wahaniami napięcia przestają działać - wtedy należy zastosować AVR.

Image not found or type unknown


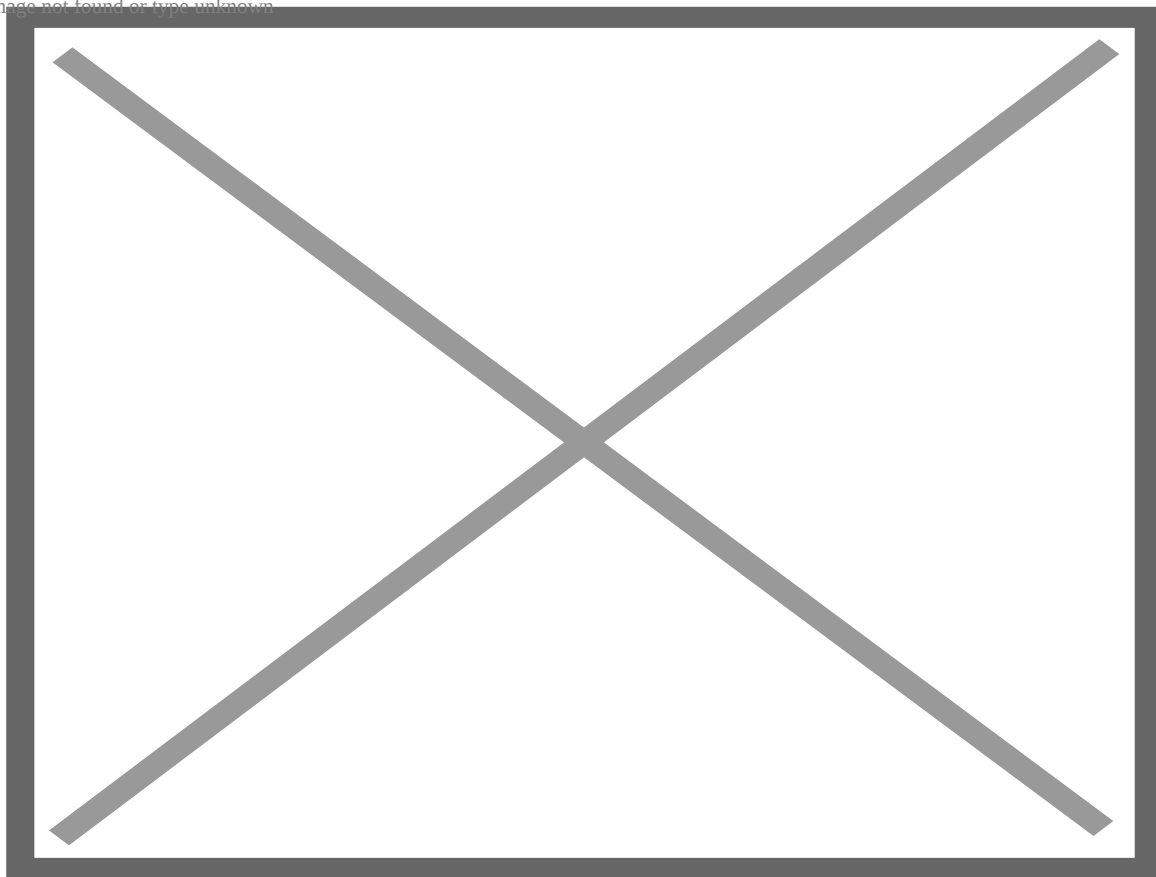


Image not found or type unknown

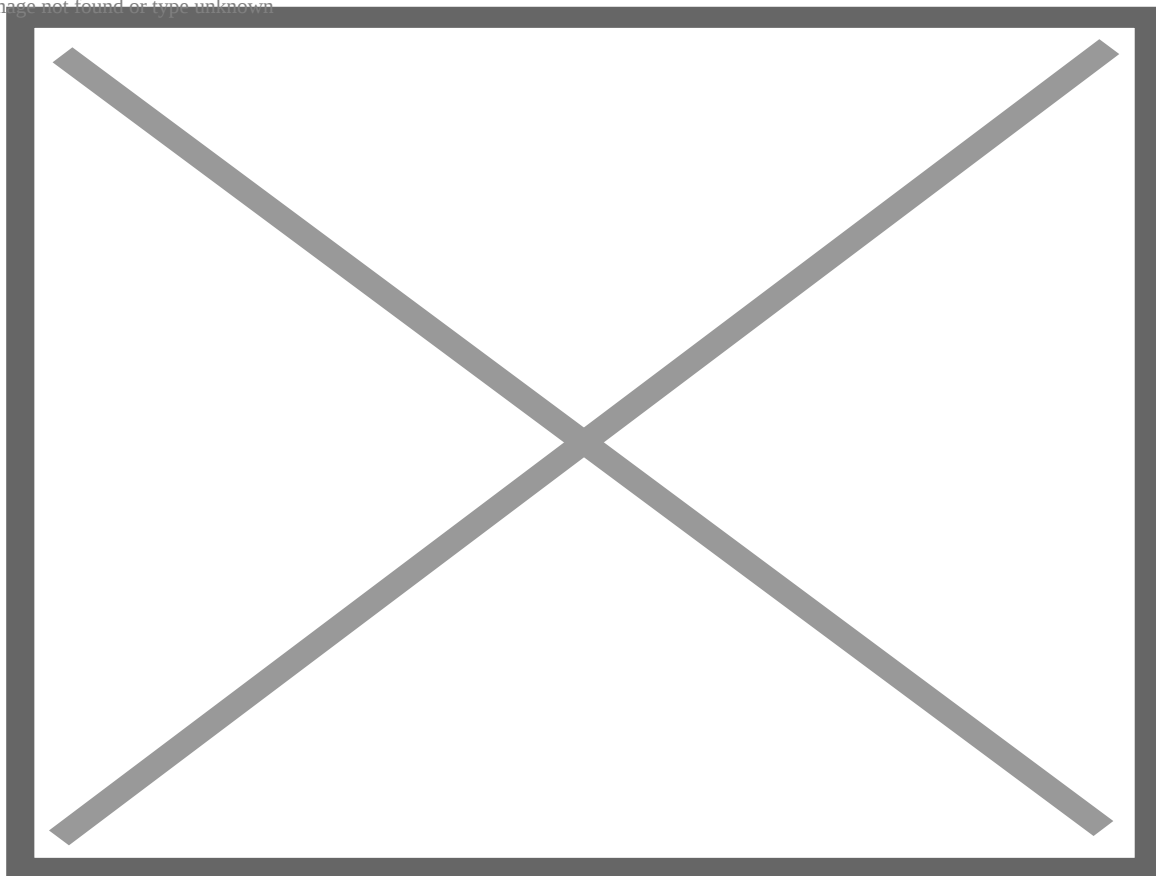

Stabilizator napięcia automatyczny VOLT PRO AVR 5000 3% SERVO łączy w sobie cechy 2 urządzeń: regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego.

Główną funkcją jest automatyczna regulacja napięcia podawanego na wejściu stabilizatora.

Urządzenie poprawia parametry napięcia podawanego m.in. z sieci lokalnej lub generatora prądotwórczego. Tłumi również zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia.

Typowym zastosowaniem jest utrzymywanie stałego napięcia zasilania, niezależnie od obciążenia oraz od wahań napięcia zasilania, pomiędzy agregatem, a odbiornikiem.

Stabilizator automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie do właściwego poziomu 220 AVC.

Na uwagę zasługuje wysoka precyzja 3% (tolerancja) - dla większości urządzeń wynosi ona 8-10%.

Jeżeli napięcie stale rośnie aż do przekroczenia bezpiecznej wartości, stabilizator odłącza urządzenie od sieci, zabezpieczając tym samym odbiornik przed uszkodzeniem.

AVR-5000 PRO 3% SERVO ochroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem na skutek wzrostu lub spadku napięcia zasilania.

Image not found or type unknown


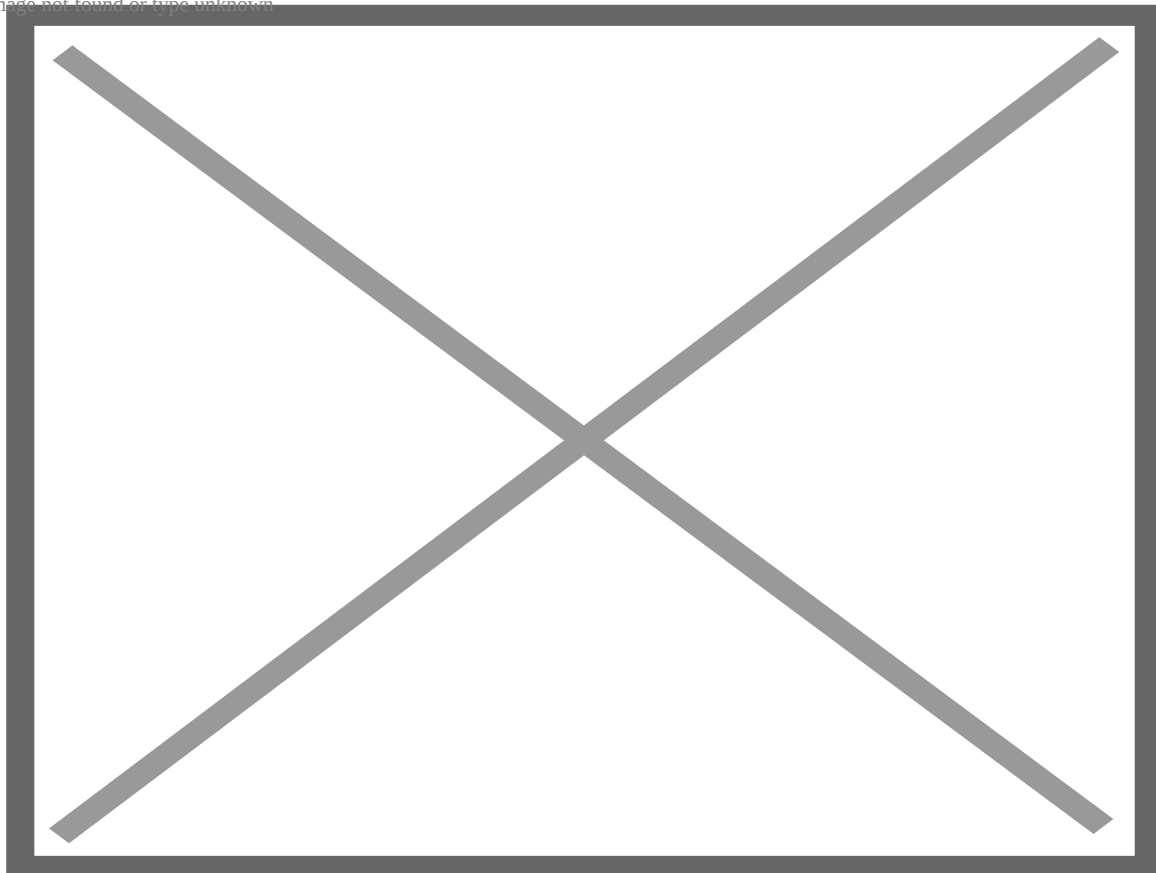


Image not found or type unknown

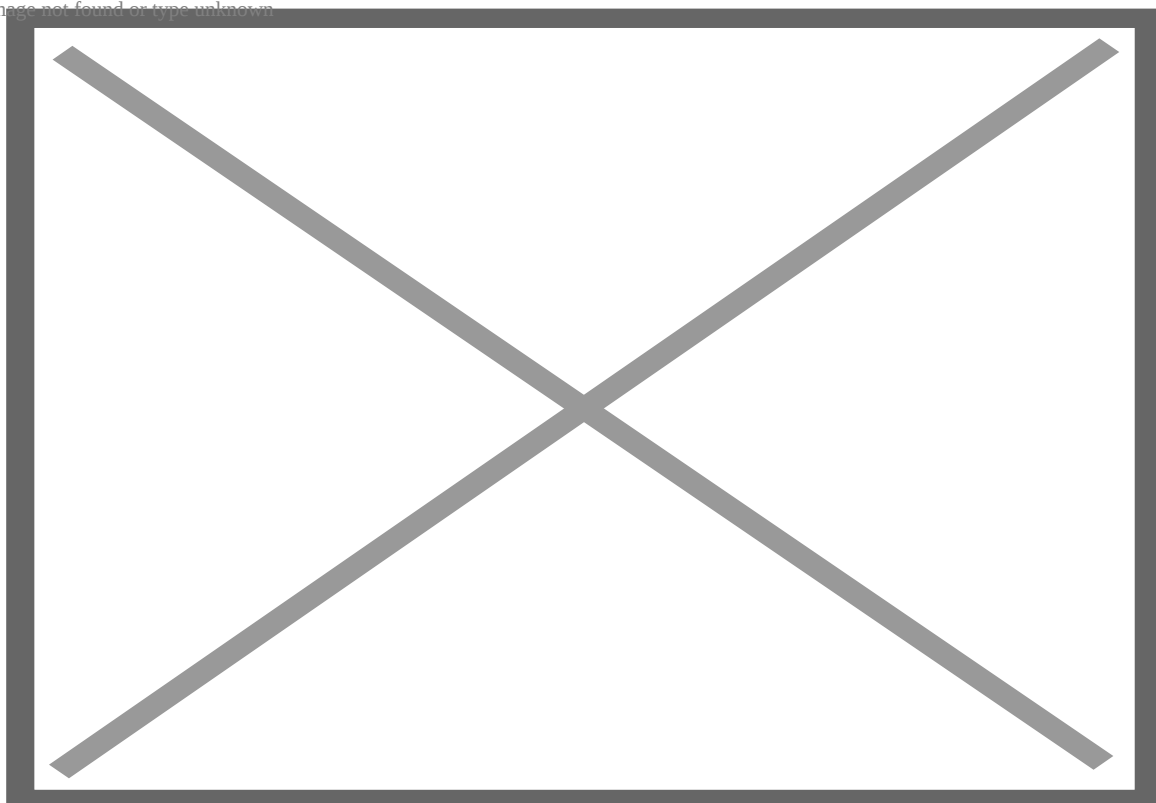

Wbudowane kontrolki w AVR sygnalizują:


- OVER VOLTAGE + UNUSUAL - zabezpieczenie nadnapięciowe
- UNDER VOLTAGE + UNUSUAL - zabezpieczenie podnapięciowe
- OVERLOAD + UNUSUAL - przeciążenie
- OVERHEAT + UNUSUAL - zabezpieczenie temperaturowe

Ważne informacje dotyczące użytkowania stabilizatora napięcia:

- unikaj przeciążania stabilizatora powyżej jego mocy maksymalnej
- niektóre urządzenia wyposażone w silniki lub kompresory potrzebują bardzo wysokiej mocy rozruchowej. Upewnij się, że całkowita moc nominalna jak i przeciążeniowa (rozruchowa) podłączonych do stabilizatora urządzeń nie przekracza jego mocy maksymalnej
- sprawdź, czy napięcie odbiornika jest takie samo jak stabilizatora
- upewnij się, że napięcie wejściowe (np.: sieciowe) jest w zakresie napięcia wejściowego stabilizatora oraz napięcie wyjściowe jest odpowiednie do zakresu napięcia podłączonego odbiornika
- przechowuj stabilizator w odpowiednich warunkach (m.in.: dobrze wentylowane pomieszczenie, urządzenie nie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zabezpieczone przed kontaktem z dziećmi, z daleka od wody, wilgoci, olejów lub innych substancji mokrych, z daleka od substancji łatwopalnych)

- najpierw podłącz obciążenie do stabilizatora, uruchom AVR, a następnie uruchom podłączone do niego urządzenie
- podłączenie urządzenia powinno być wykonane po zapoznaniu się z instrukcją lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami np. elektryka.

Image not found or type unknown

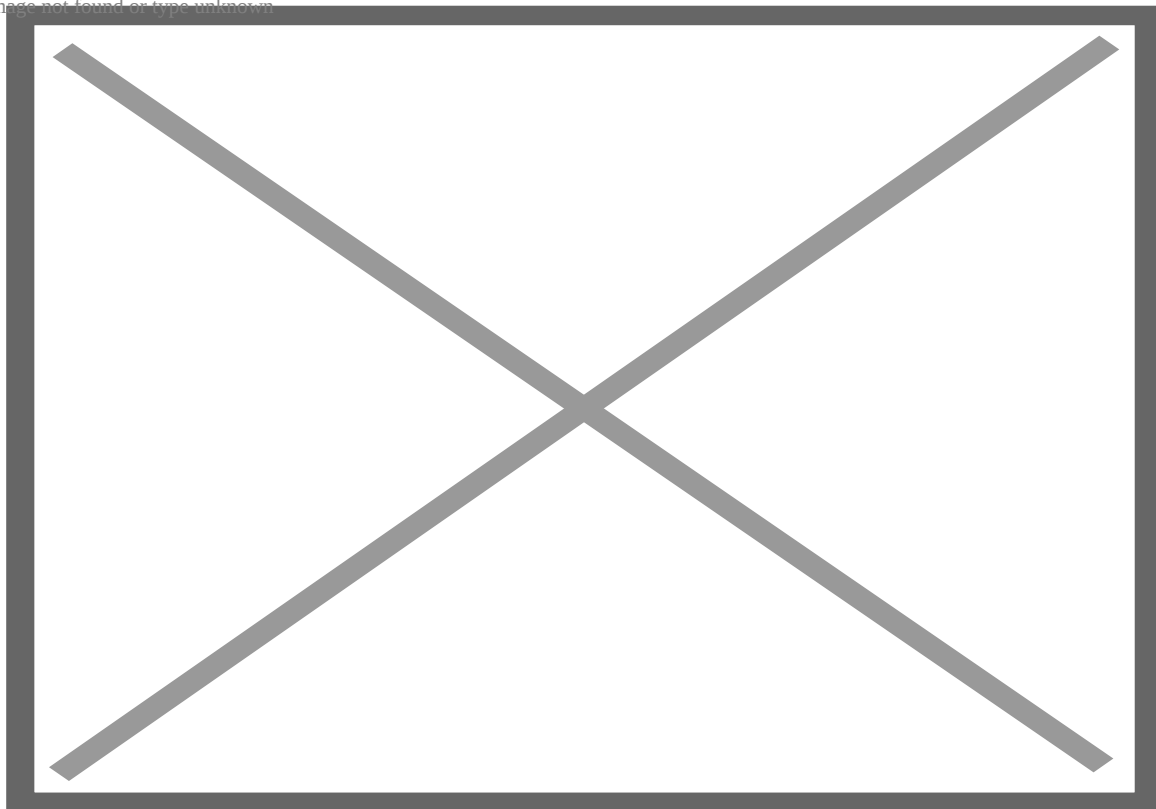

Specyfikacja:

- napięcie wejściowe [VDC]: $100 \div 260$ VAC
- napięcie wyjściowe [VAC]: 220 VAC
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz
- tolerancja / precyzja: 3%
- czas opóźnienia: 6s
- moc: 5000 VA
- zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpiecznik)
- zabezpieczenie zwarciovowe
- zabezpieczenie termiczne
- zabezpieczenie napięciowe dolne
- zabezpieczenie napięciowe górne
- wymiary: 302x260x146 mm
- waga: 12,5kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- automatyczny stabilizator napięcia VOLT AVR PRO 5000 3% SERVO
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

